MF70025-01　2003.0514

取扱説明書　(スタンド)　保管用

MF70025

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に設置していただくために

⚠警　告

●この器具は一般屋内用スタンドです。下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
・周囲温度が35℃以上の所
・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所

●毛足のながいじゅうたんの上など不安定な場所で使用しないでください。倒れたりして、**火災・けがの原因**となります。

●布や布団などで覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。**火災の原因**となります。

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。

■取付方法　図は抽象化した共通図です

この商品は手造り品です。寸法、形状、模様にバラツキがあります。

1. 本体を安定した場所に置く。
●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。

2. 付属ランプまたは、器具に表示されたランプをソケットに確実に取付ける。
●ランプ交換の際には、本体表示にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となることがあります。
●裏面電球交換参照

3. 本体にセードを取付ける。
●右図参照

4. 差し込みプラグをコンセントに差し込む。
●この時コードを引っ張った状態にしないで、余裕を持たせてください。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
●濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

5. 中間スイッチで点灯(ON)させる。
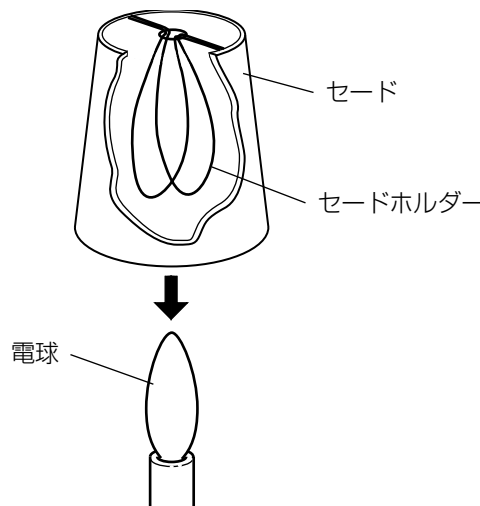
電球にセードホルダーを被せてください。

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。 **保管用**

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■電球(ランプ)交換

●電球の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因となることがあります。**
●電球交換の際には、本体表示にしたがって指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります。**
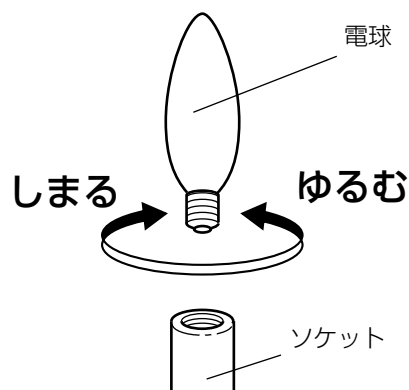
■器具の保守・点検

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約８年から１０年です。安全に使用するため、５年に１回程度の器具の点検および、６カ月に１回程度の清掃を行うようにお願いします。
●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京	03-3791-2711
大阪	06-6967-0123
名古屋	052-252-9556
福岡	092-431-7824